セットアップガイド

GV-MVP/HZ2·HZ2W

1 インストールする

1. Windowsを起動


コンピュータの管理者グループに属するユーザーで、Windows にログオンします。

2. サポートソフトCD-ROMをセット

Windows Vista® では、「自動再生」画面が表示されます。その場合、「プログラムの実行」をクリックしてください。

3. インストール

ボタンをクリックし、インストールが完了したら、次のボタンをクリックしてください。
①、②の順にインストールしてください。
(その他のアプリケーションは必要に応じてインストールしてください。)

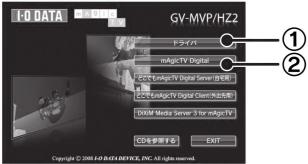

(GV-MVP/HZ2 の例


DiXiM Media Server 3 for mAgicTV

詳しい使い方は、DiXiM Media Server のヘルプをご覧ください。

ヘルプを参照するには、[スタート]→[(すべての) プログラム]→[DiXiM Media Server3 for mAgicTV]→[DiXiM Media Server3 マニュアル] の順にクリックしてください。

4. メニューを閉じる

複数製品を使う



他社製のキャプチャー製品をすでにお使いの場合、その製品を取り外し、サポートソフトを削除してから本製品をセットアップ! アイださい

弊社製のキャプチャー製品をすでにお使いの場合、ヘルプの 【複数製品を使う】をご覧ください。

2 B-CAS カードを セットする




B-CASカードのお問い合わせ

(株) ビーエス・コンディショナルアクセス・システムズ カスタマーセンター

電話: 0570-000-250 (IP電話からは、045-680-2868)

3 アンテナとつなぐ

UHF 帯もしくは CATV が受信できるアンテナと つないでください。

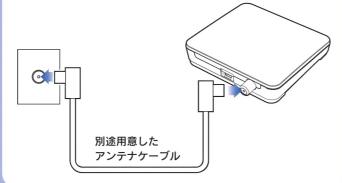

4 スピーカーを確認する

本製品を使うには、パソコンにスピーカーがつながっている必要があります。 スピーカーをつなぐ場所などは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。 ※ ノートパソコンなど内蔵のスピーカーがある場合は、そのままで問題ありません。



5 パソコンとつなぐ

1. パソコンとつなぐ USBポート USBケーブル (添付)


2. 自動的にインストールが始まる

つないだ後、本製品を認識するためにインストールが2回行われます。

Windows Vista®



Windows XP

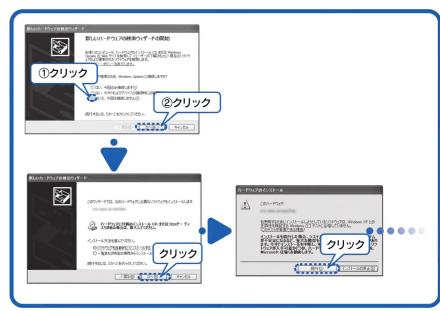

×20

Windows の 環境設定をする

■Windows Vista® の場合

1. 個人設定を開く

デスクトップを右クリックし、[個人設定]を選ぶ。

2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] をクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを**外す**。
 - 再開時にログオン画面に戻る

3. 復帰のパスワードを解除する

- ① [電源設定の変更…] をクリック。
- ② [スリープ解除時のパスワード保護]をクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックする。
 - パスワードを必要としない
 - グレーで選択できない場合は、現在利用 可能でない設定を変更します」をクリッ クして、設定を行ってください。

4. [変更の保存]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

Windows XP の場合

1. 画面のプロパティを開く

デスクトップを右クリックし、[プロパティ] を選ぶ。

2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] タブをクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを**外す**。
 - ・再開時にようこそ画面に戻る
 - パスワードによる保護

3. 復帰のパスワードを解除する

- ① [電源] ボタンをクリック。
- ② 「詳細設定」ボタンをクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックを外す。
 - スタンバイから回復するときにパスワー ドの入力を求める

4. [OK]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

チャンネル設定をする

設定をする前に

以下をご確認ください。

- アンテナケーブルはつながっていますか?
- ・B-CAS カードはセットされていますか? 向きについてもご確認ください。
- ・パソコンにスピーカーはつながれていますか? パソコンでサウンドを使える環境が必要です。

1. [mAgicTV Digital初期設定]をダブルクリック




「ユーザーアカウント制御」が表示されたら

「許可」をクリックし、そのまま操作を進めてくだ

2. お住まいの地域を設定

- ①お住まいの地域、郵便番号を設定します。
- ② [開始] をクリックします。 チャンネルのスキャンが始まります。 全て終わるまで約3分かかります。
 - ※ チャンネルスキャン途中で中断しないでください。 その場合、スキャンは最初からやり直しになります。

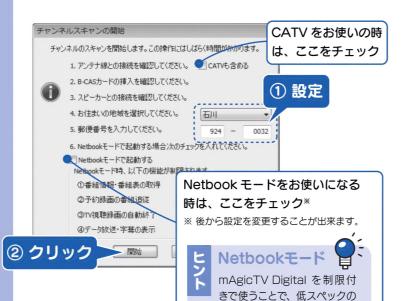

パソコンでも使えるモードです。

3. [OK]ボタンを2回クリック




スキャンでチャンネルが見つからない

以下をご確認ください。

- ・お使いのアンテナで地上デジタル放送テレビを視 聴できますか?
 - 信号強度、信号品質は十分ですか?
- ・地域設定は正しいですか?
- CATV をお使いの場合、チャンネルスキャン時に [CATV も含める] をチェックしていますか?

4. [完了]をクリック

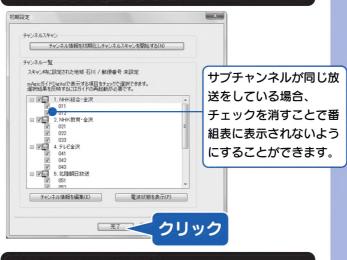

5. アイコンを確認

『mAgicTV Digital』アイコンと 『mAgic ガイド Digital』アイコンがデスクトッ プに置かれます。

> mAgicTV Digital

mAgicガイド Digital

呙 セットアップ完了

mAgicTV Digital をお使いいただき、地上 デジタル放送をお楽しみください。

録画するドライブを変える

最初は Windows がインストールされたドライブに 録画するように設定されています。

Digital 手引き』の裏面【その他 画面で見るマニュ アル】をご覧ください。

※ 録画には 1 時間につき約 7.1 G バイト必要とな ります。(17Mbps の場合)変更するドライブ の容量に余裕があることをご確認ください。

本製品の認識について

以下の場合、Windows に認識されるまで約 20 秒かかります。しばらく待ってから、mAgicTV Digital をお使いください。

- 本製品をつないだ
- ・Windows 起動中に本製品を抜き差しした
- 休止 スタンバイから復帰した

次は、

『mAgicTV Digital 手引き』

をご覧ください mAgicTV Digital の基本的な使い方を

説明しています。



リモコンで操作する mAgicTV Digital は、

リモコン操作でさらに便利 こにお使いいただけます。 弊社製『GV-RCkit3』を お買い求めください。



地球環境を守るため、再生紙を使用しています。



PRINTED WITH CON取扱説明書はアメリカの大豆協会認定の環境に SOY INK 優しい大豆油インキを使用しています。

Copyright (C) 2008-2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 2009.03.27